

Informativo Técnico nº	Título	Data de criação	REVISÃO	DATA DA REVISÃO	Criado
3086007401	Ajustador de Freio Haldex	16/06/2025	-	-	Antonio Silva



AJUSTADOR DE FREIO HALDEX

- ATENÇÃO - A KLL envia os eixos com o freio travado devido ao seu processo produtivo e de embalagem. É obrigatório o processo de ajuste do freio após instalação do eixo no implemento conforme instruções**

Ajustador automático de freio S-ABA

O Ajustador Automático S-ABA/U-TBA, aplicação somente em Implementos Rodoviários.

Código H210025HB XC


S-ABA "SELF ADJUSTMENT BRAKE AUTOMATIC"
"AUTO AJUSTE AUTOMÁTICO DO FREIO"




Instalação simples, rápida e segura significa menos tempo durante a instalação.

Redução do risco de instalações incorretas.

A "UC" é projetado para ser fixado em qualquer ângulo, independentemente da posição do braço de controle UC, ele manterá a distância entre Lona x Tambor

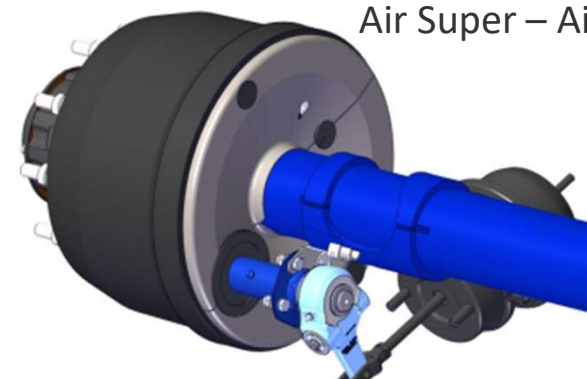

Air Super – AirTop

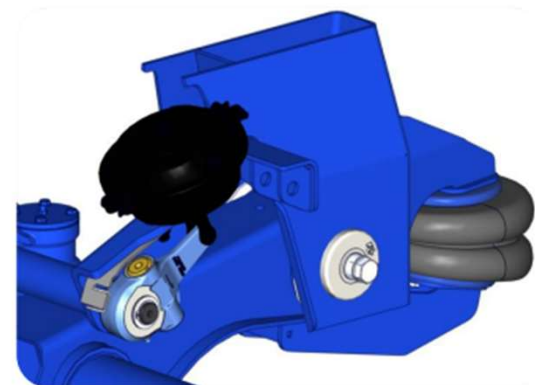

Steer Air

Informativo Técnico n°	Título	Data de criação	REVISÃO	DATA DA REVISÃO	Criado
XXX	Ajustador de Freio Haldex	16/06/2025	-	-	Antonio Silva




AJUSTADOR DE FREIO HALDEX

Com uma chave sextavada de **12mm** , girar o sextavado do Sem-fim livremente até que o furo corpo do Ajustador coincida com o furo do garfo da haste da câmara de freio, monte o Pino .

Obs.:

Não forçar com as mãos

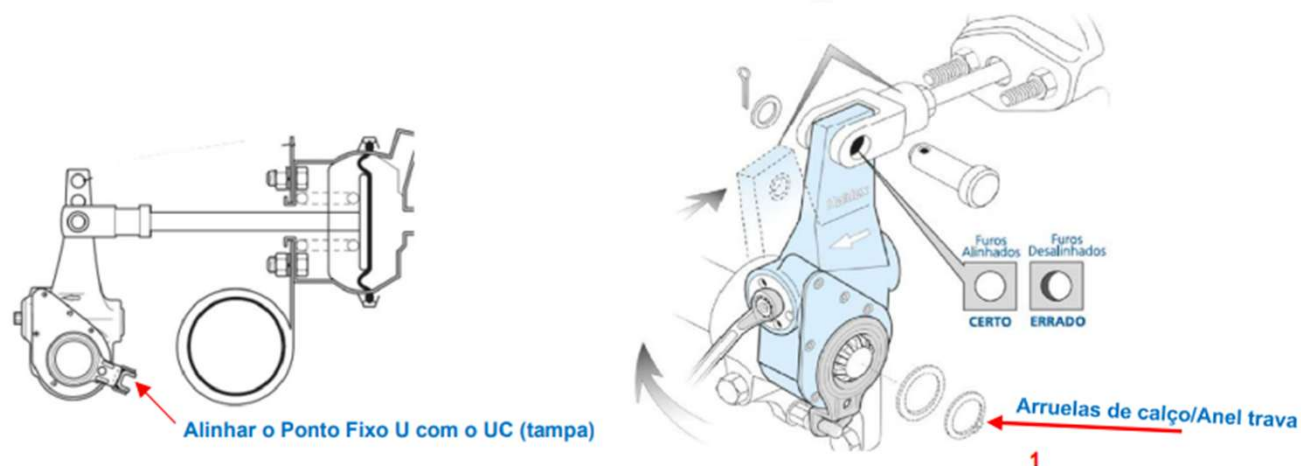

Não forçar o Ajustador Automático com a mão ou puxar a haste do cilindro

Informativo Técnico n°	Título	Data de criação	REVISÃO	DATA DA REVISÃO	Criado
XXX	Ajustador de Freio Haldex	16/06/2025	-	-	Antonio Silva



AJUSTADOR DE FREIO HALDEX

3-Girar o sextavado do Eixo Sem Fim no sentido horário até que as lonas encostem no tambor



Lonas travadas



Lonas livres



Na sequência fazer uma marca de Giz ,ou com outro marcador, no Sem-fim e outra na tampa, conforme ACIMA, retornar o sem-fim no sentido anti-horário 360°(uma volta) para distanciar a lona do tambor com uma chave de 12mm

Pisar no Freio de 6 a 10 vezes, neste momento observe que o Sem Fim irá movimentar mudando de posição da marca de referência, indicando que o Ajustador está cumprindo sua função, corrigir automaticamente o desgaste lona x tambor

Nota:

Este é um pré ajuste da folga entre Lona x Tambor e fundamental para certificar que o Ajustador esteja funcionando.